NECKERMANN SPP7570

MODEL

DIAGRAM MANUAL

Laufwerksteuerung

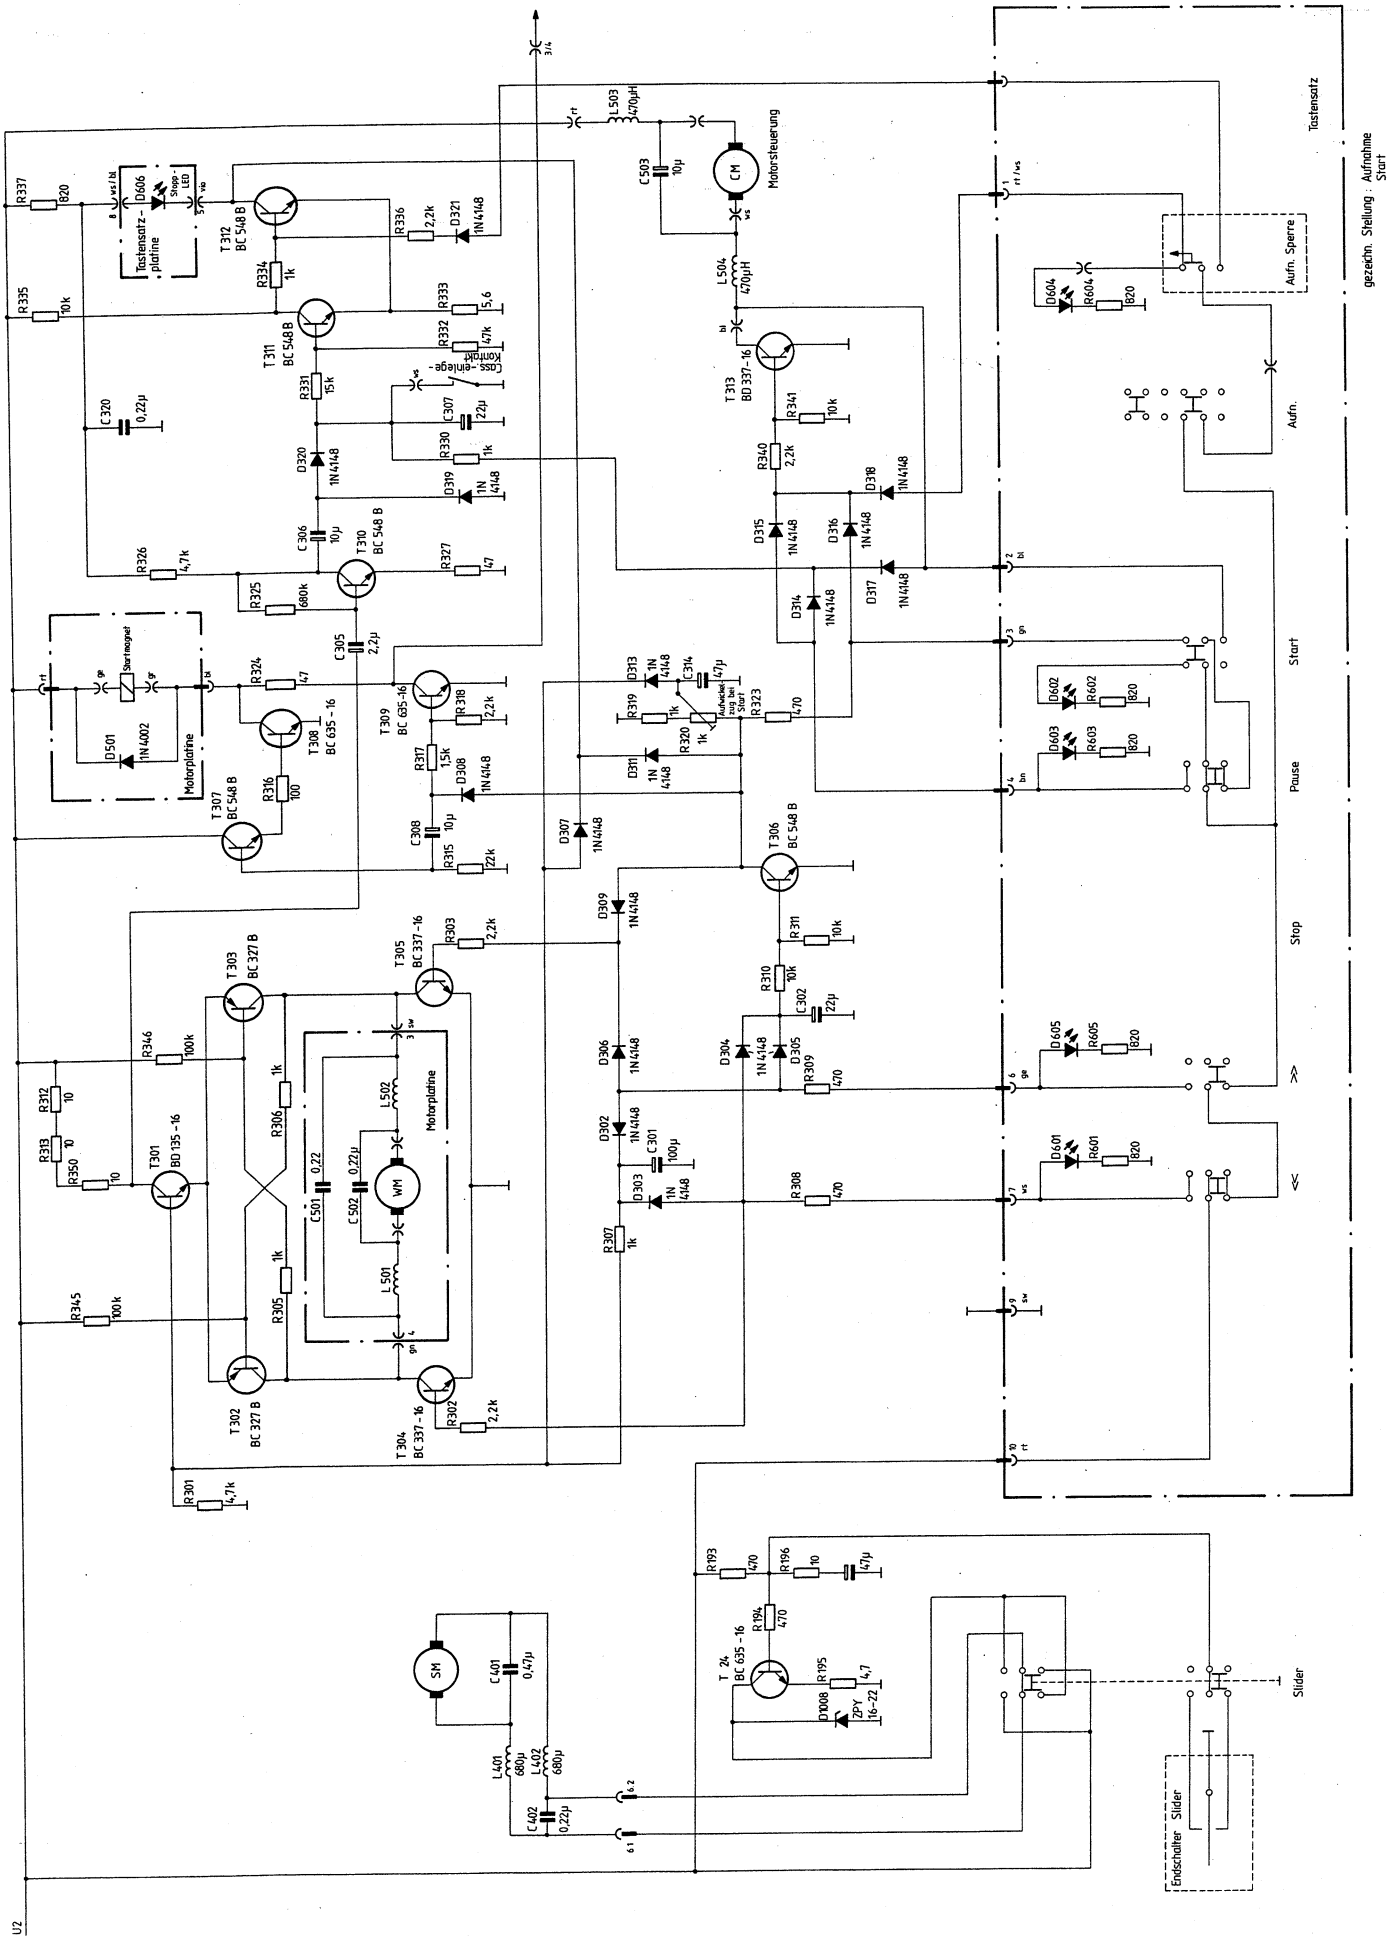

Platinendarstellung Tuner

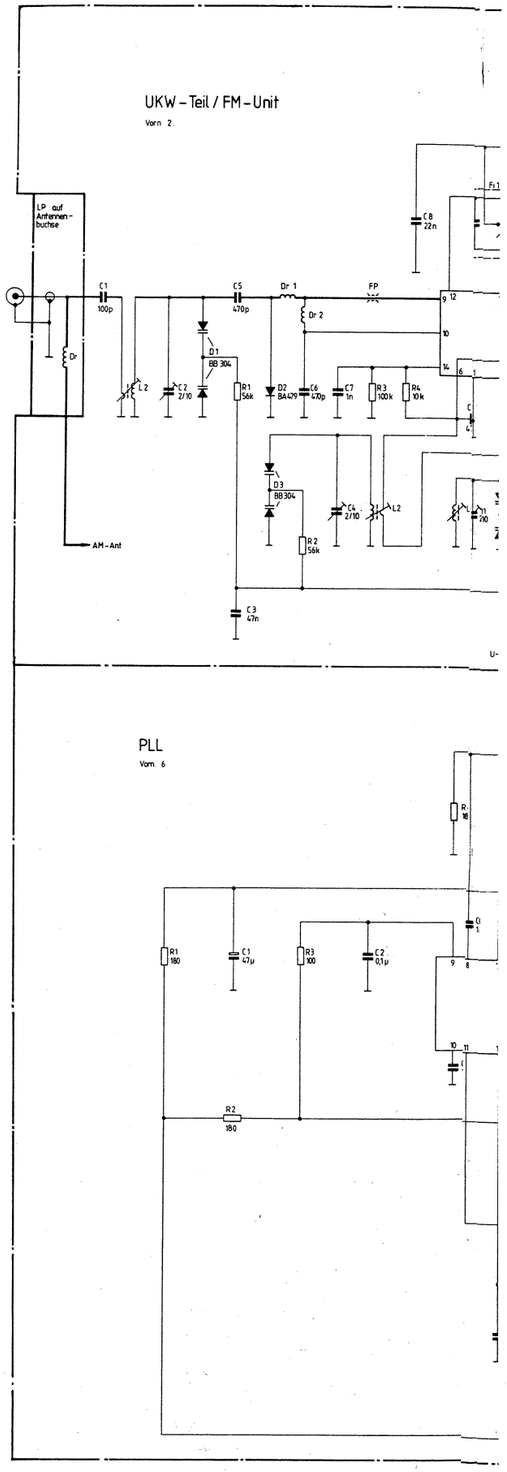

Schaltbild Tuner

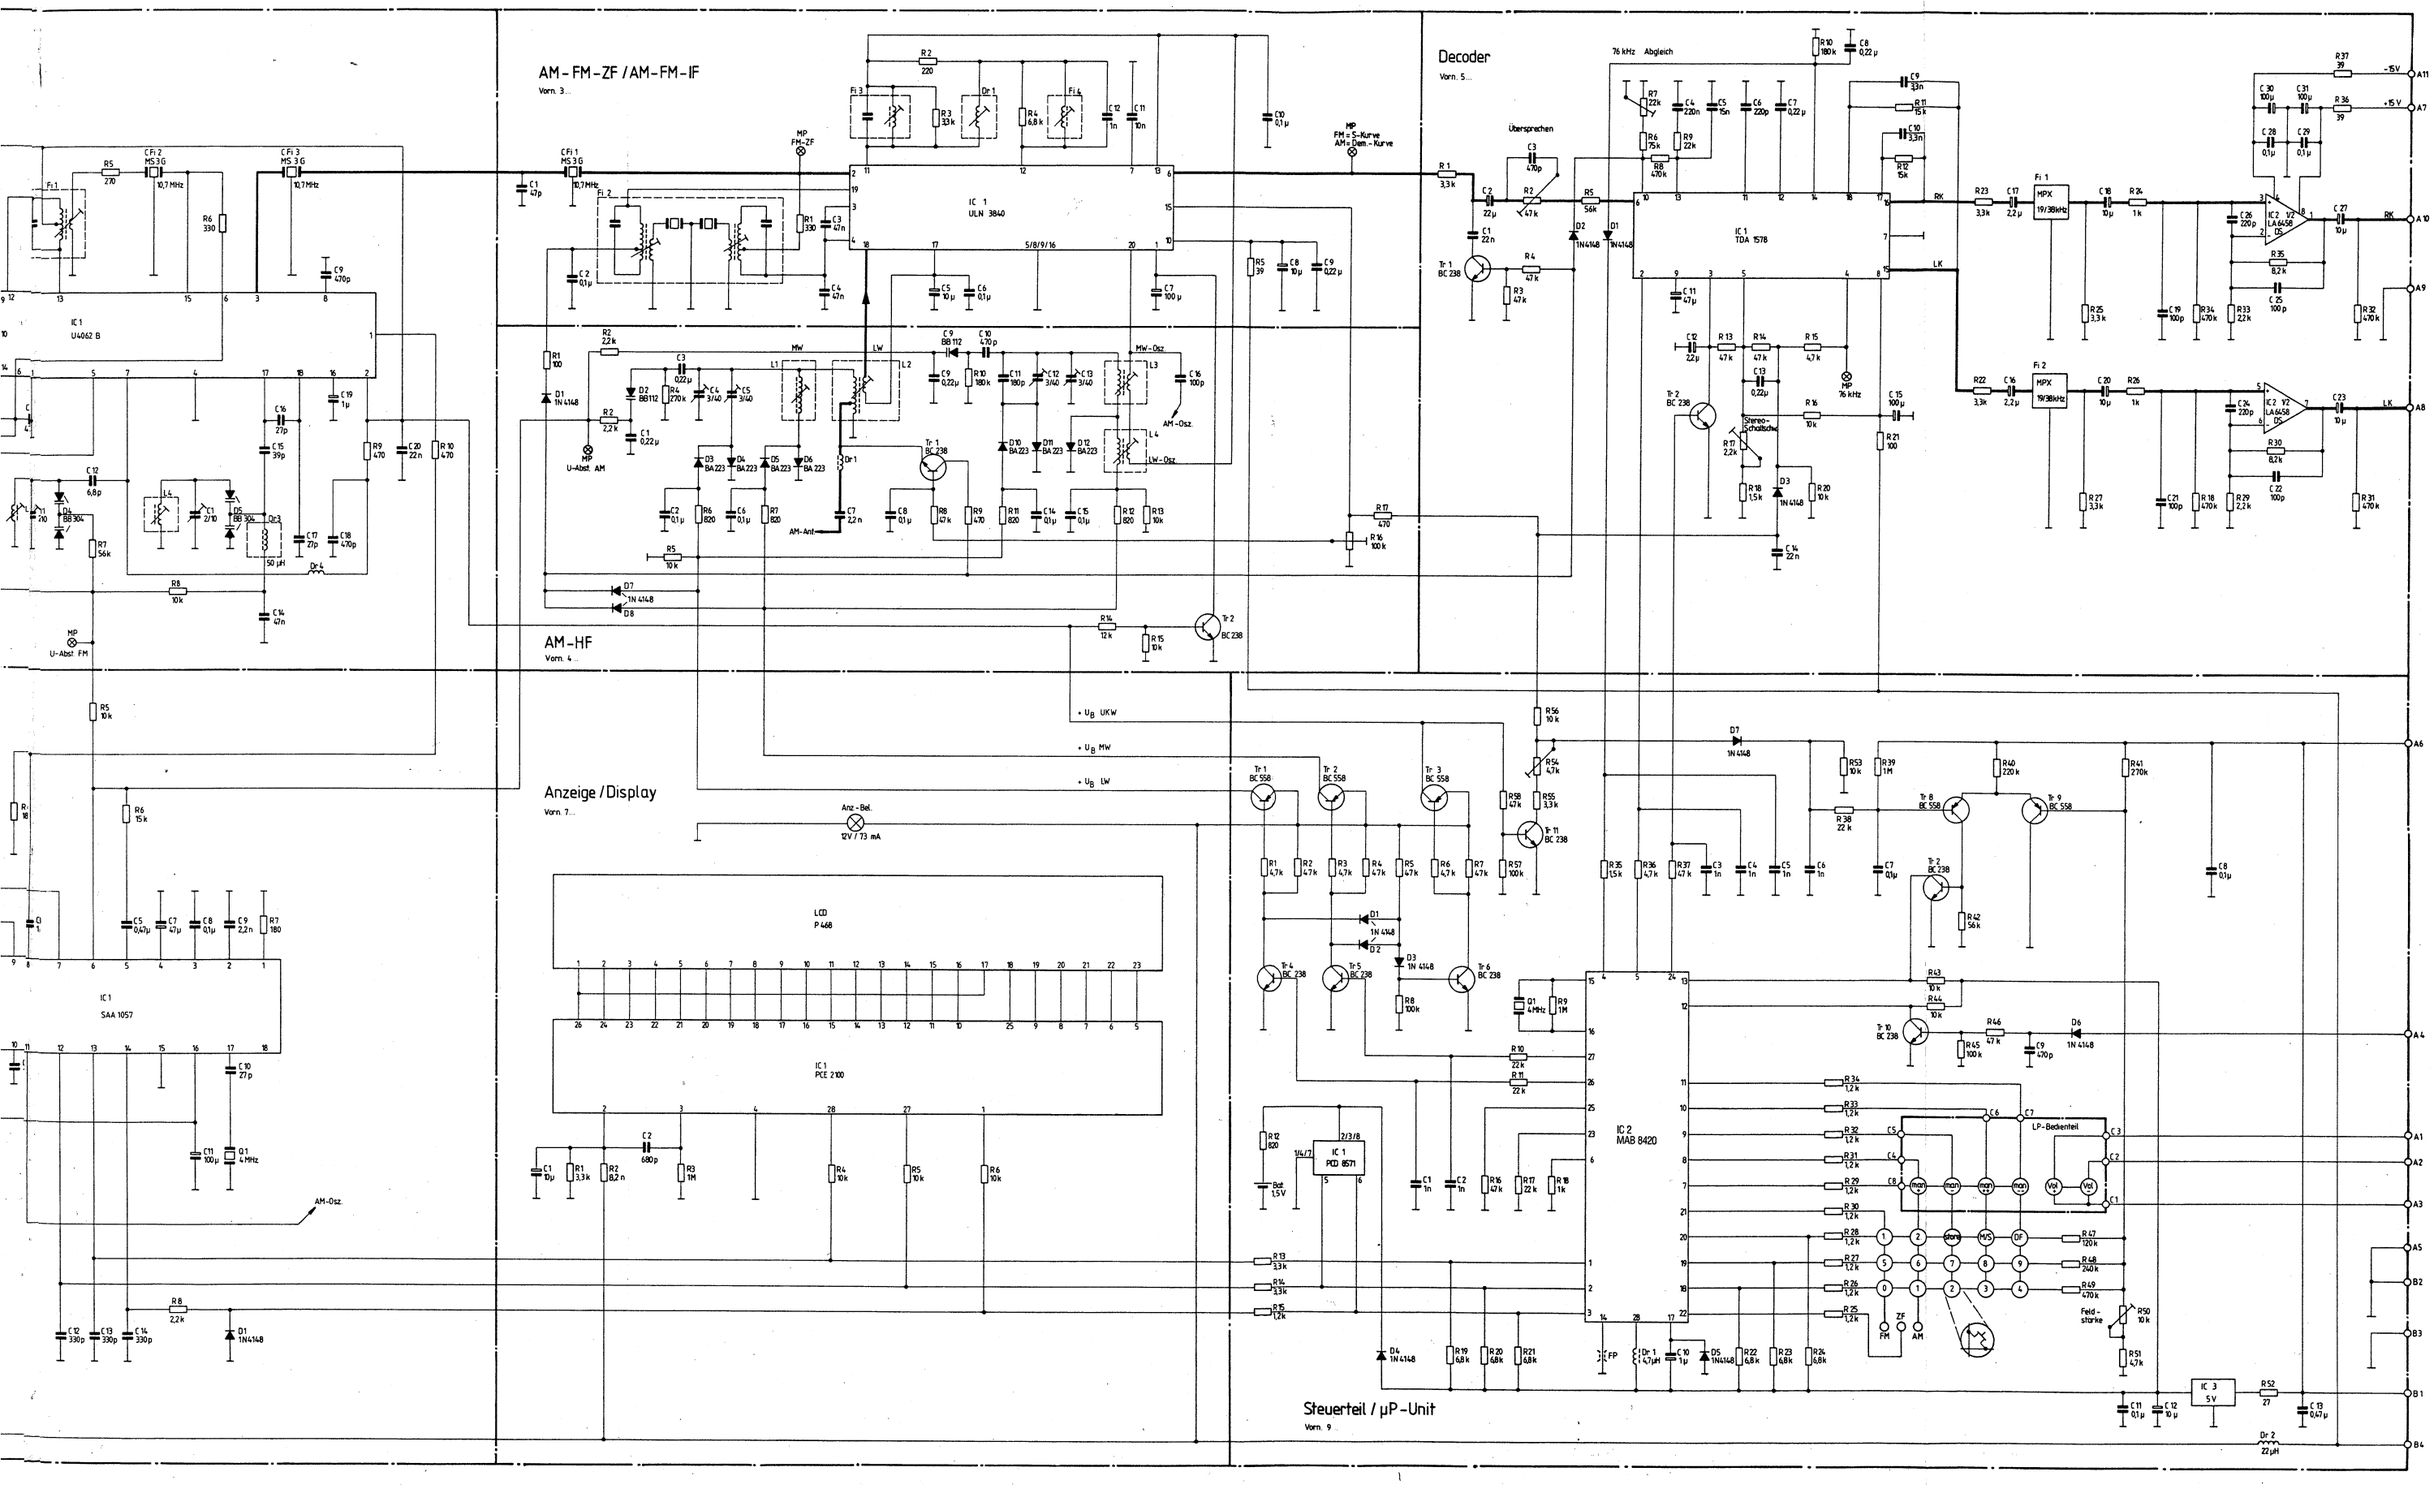

Schaltbild Endstufe/Netzteil

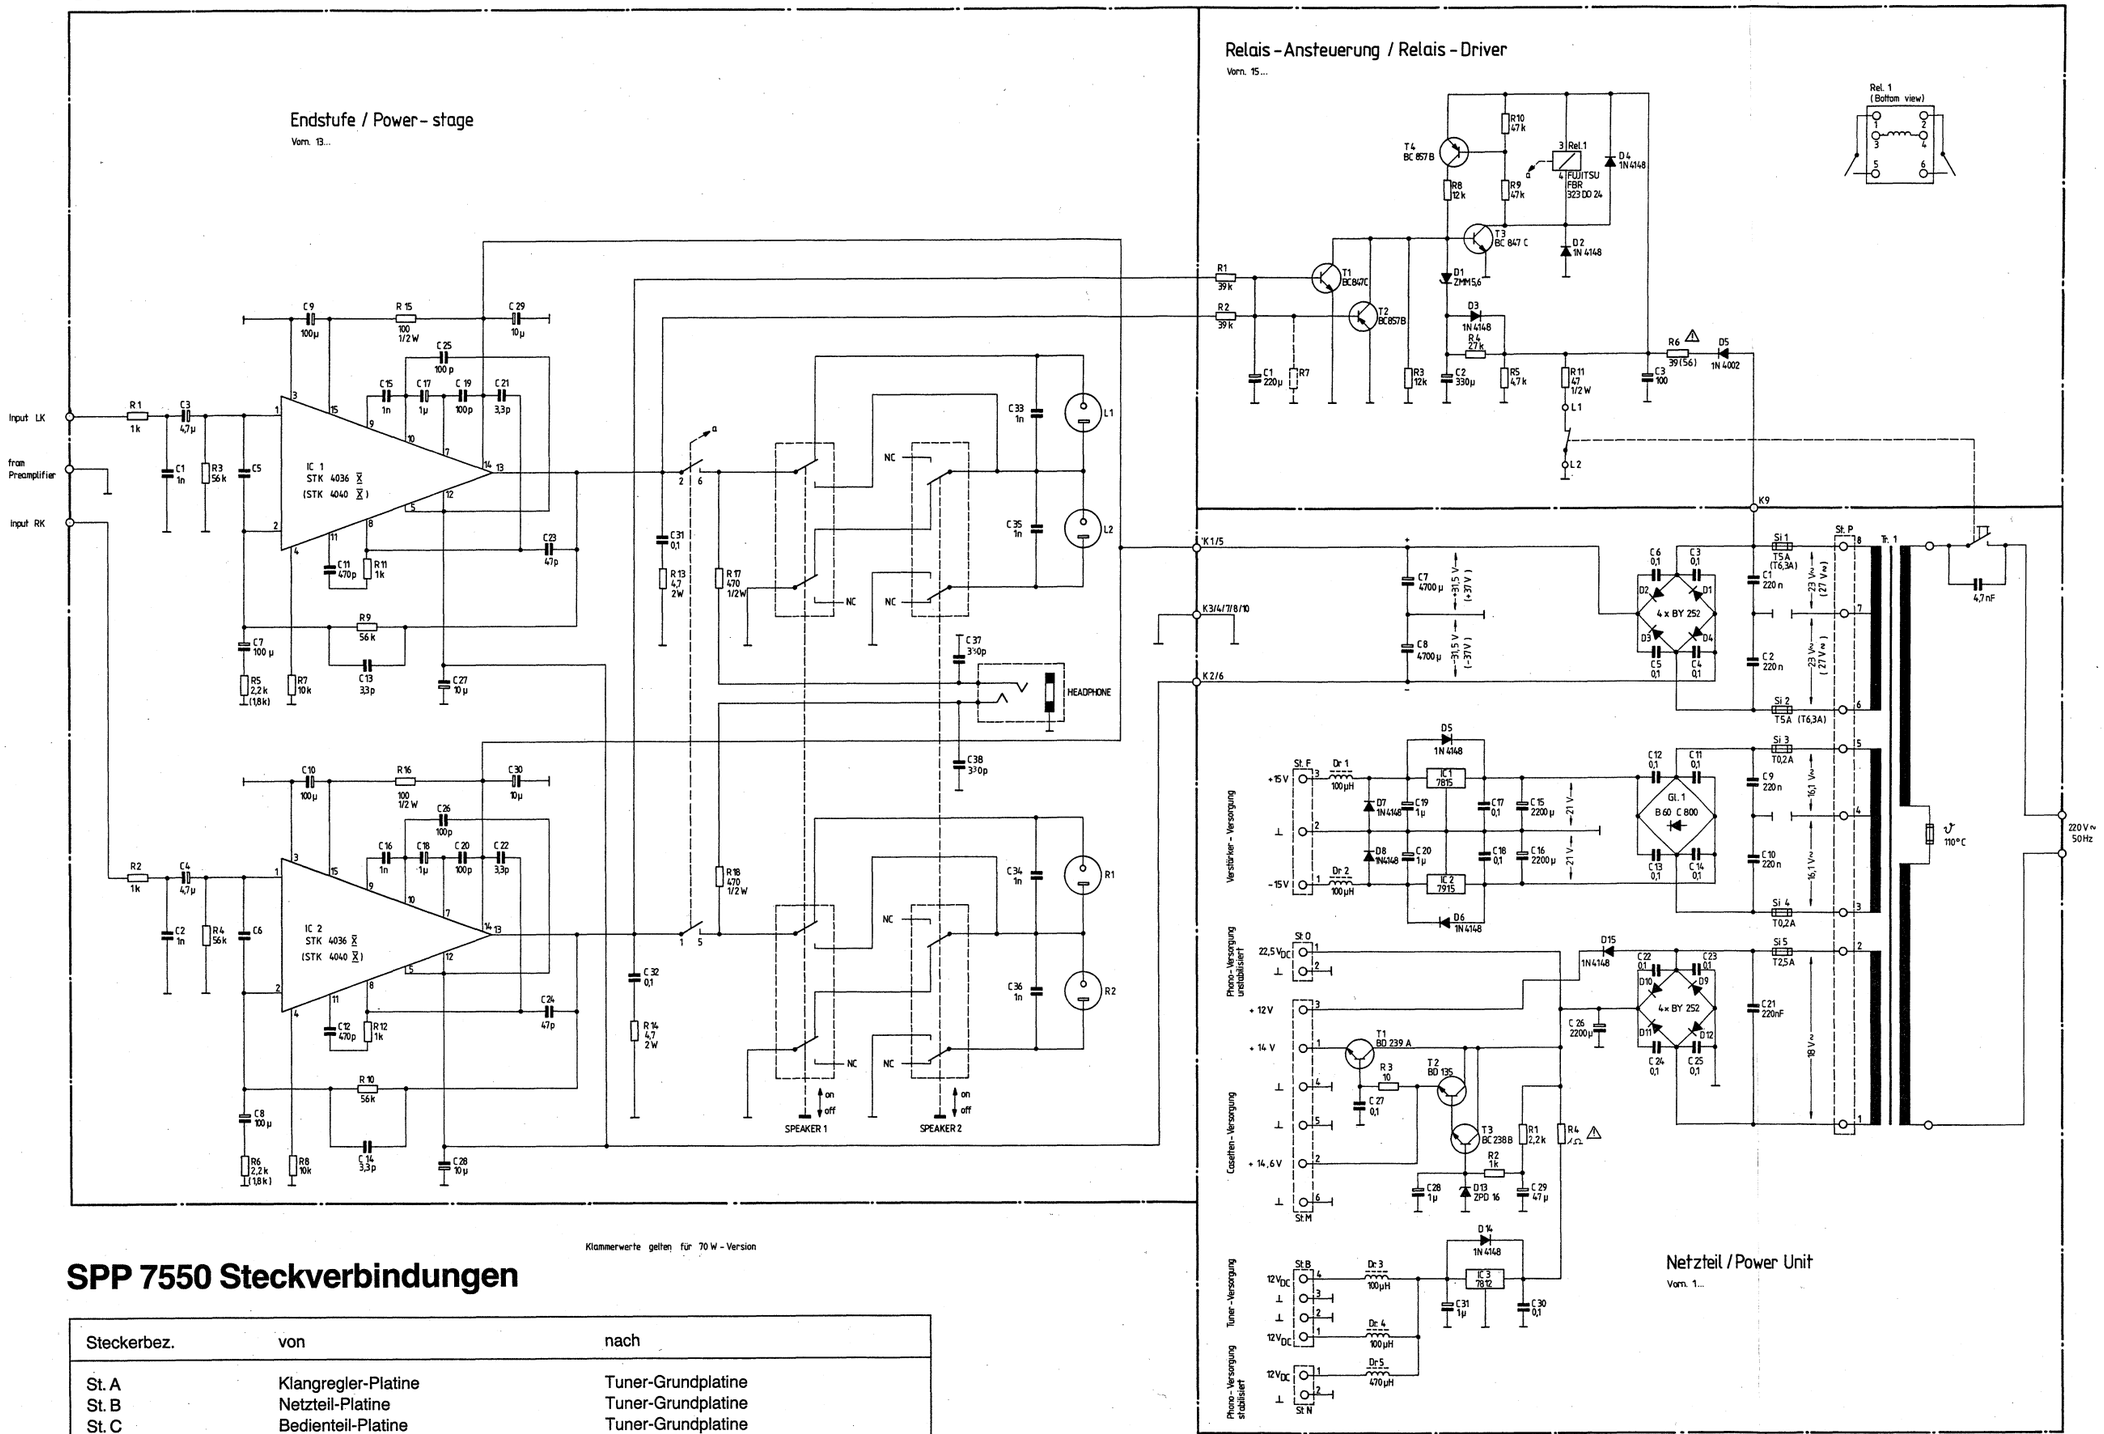

Klammerwerte gelten für 70 W - Version

SPP 7550 Steckverbindungen

Steckerbez.	von	nach
St. A	Klangregler-Platine	Tuner-Grundplatine
St. B	Netzteil-Platine	Tuner-Grundplatine
St. C	Bedienteil-Platine	Tuner-Grundplatine
St. D	Klangregler-Platine	NF-Grundplatine NF 1
St. E	Klangregler-Platine	NF-Grundplatine NF 1
St. F	Netzteil-Platine	NF-Grundplatine NF 1
St. G	Recorder-Grundplatine	NF-Grundplatine NF 1
St. H	Plattenspieler	NF-Grundplatine NF 1
St. K	Netzteil-Platine	2 × NF-Grundplatine NF 1
St. L	NF-Grundplatine NF 1	LP-Netzeinschaltung
St. M	Netzteil-Platine	Recorder-Grundplatine
St. N	Netzteil-Platine	Plattenspieler
St. O		
St. P	Trafo	Netzteilplatine

IC 1 301 / 1 302

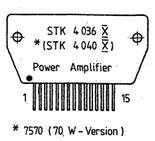

* 7570 (70 W - Version)

BD 239 A
Trans. 101



1 Base
2 Collector
3 Emitter

MC 7812 / 7815
IC 103 / 101



1 Input
2 Ground
3 Output

MC 7915
IC 102



1 Ground
2 Input
3 Output

BD 135
Trans. 102



1 Emitter
2 Collector
3 Basis

Schaltbild Recorder

Platinendarstellung Recorder

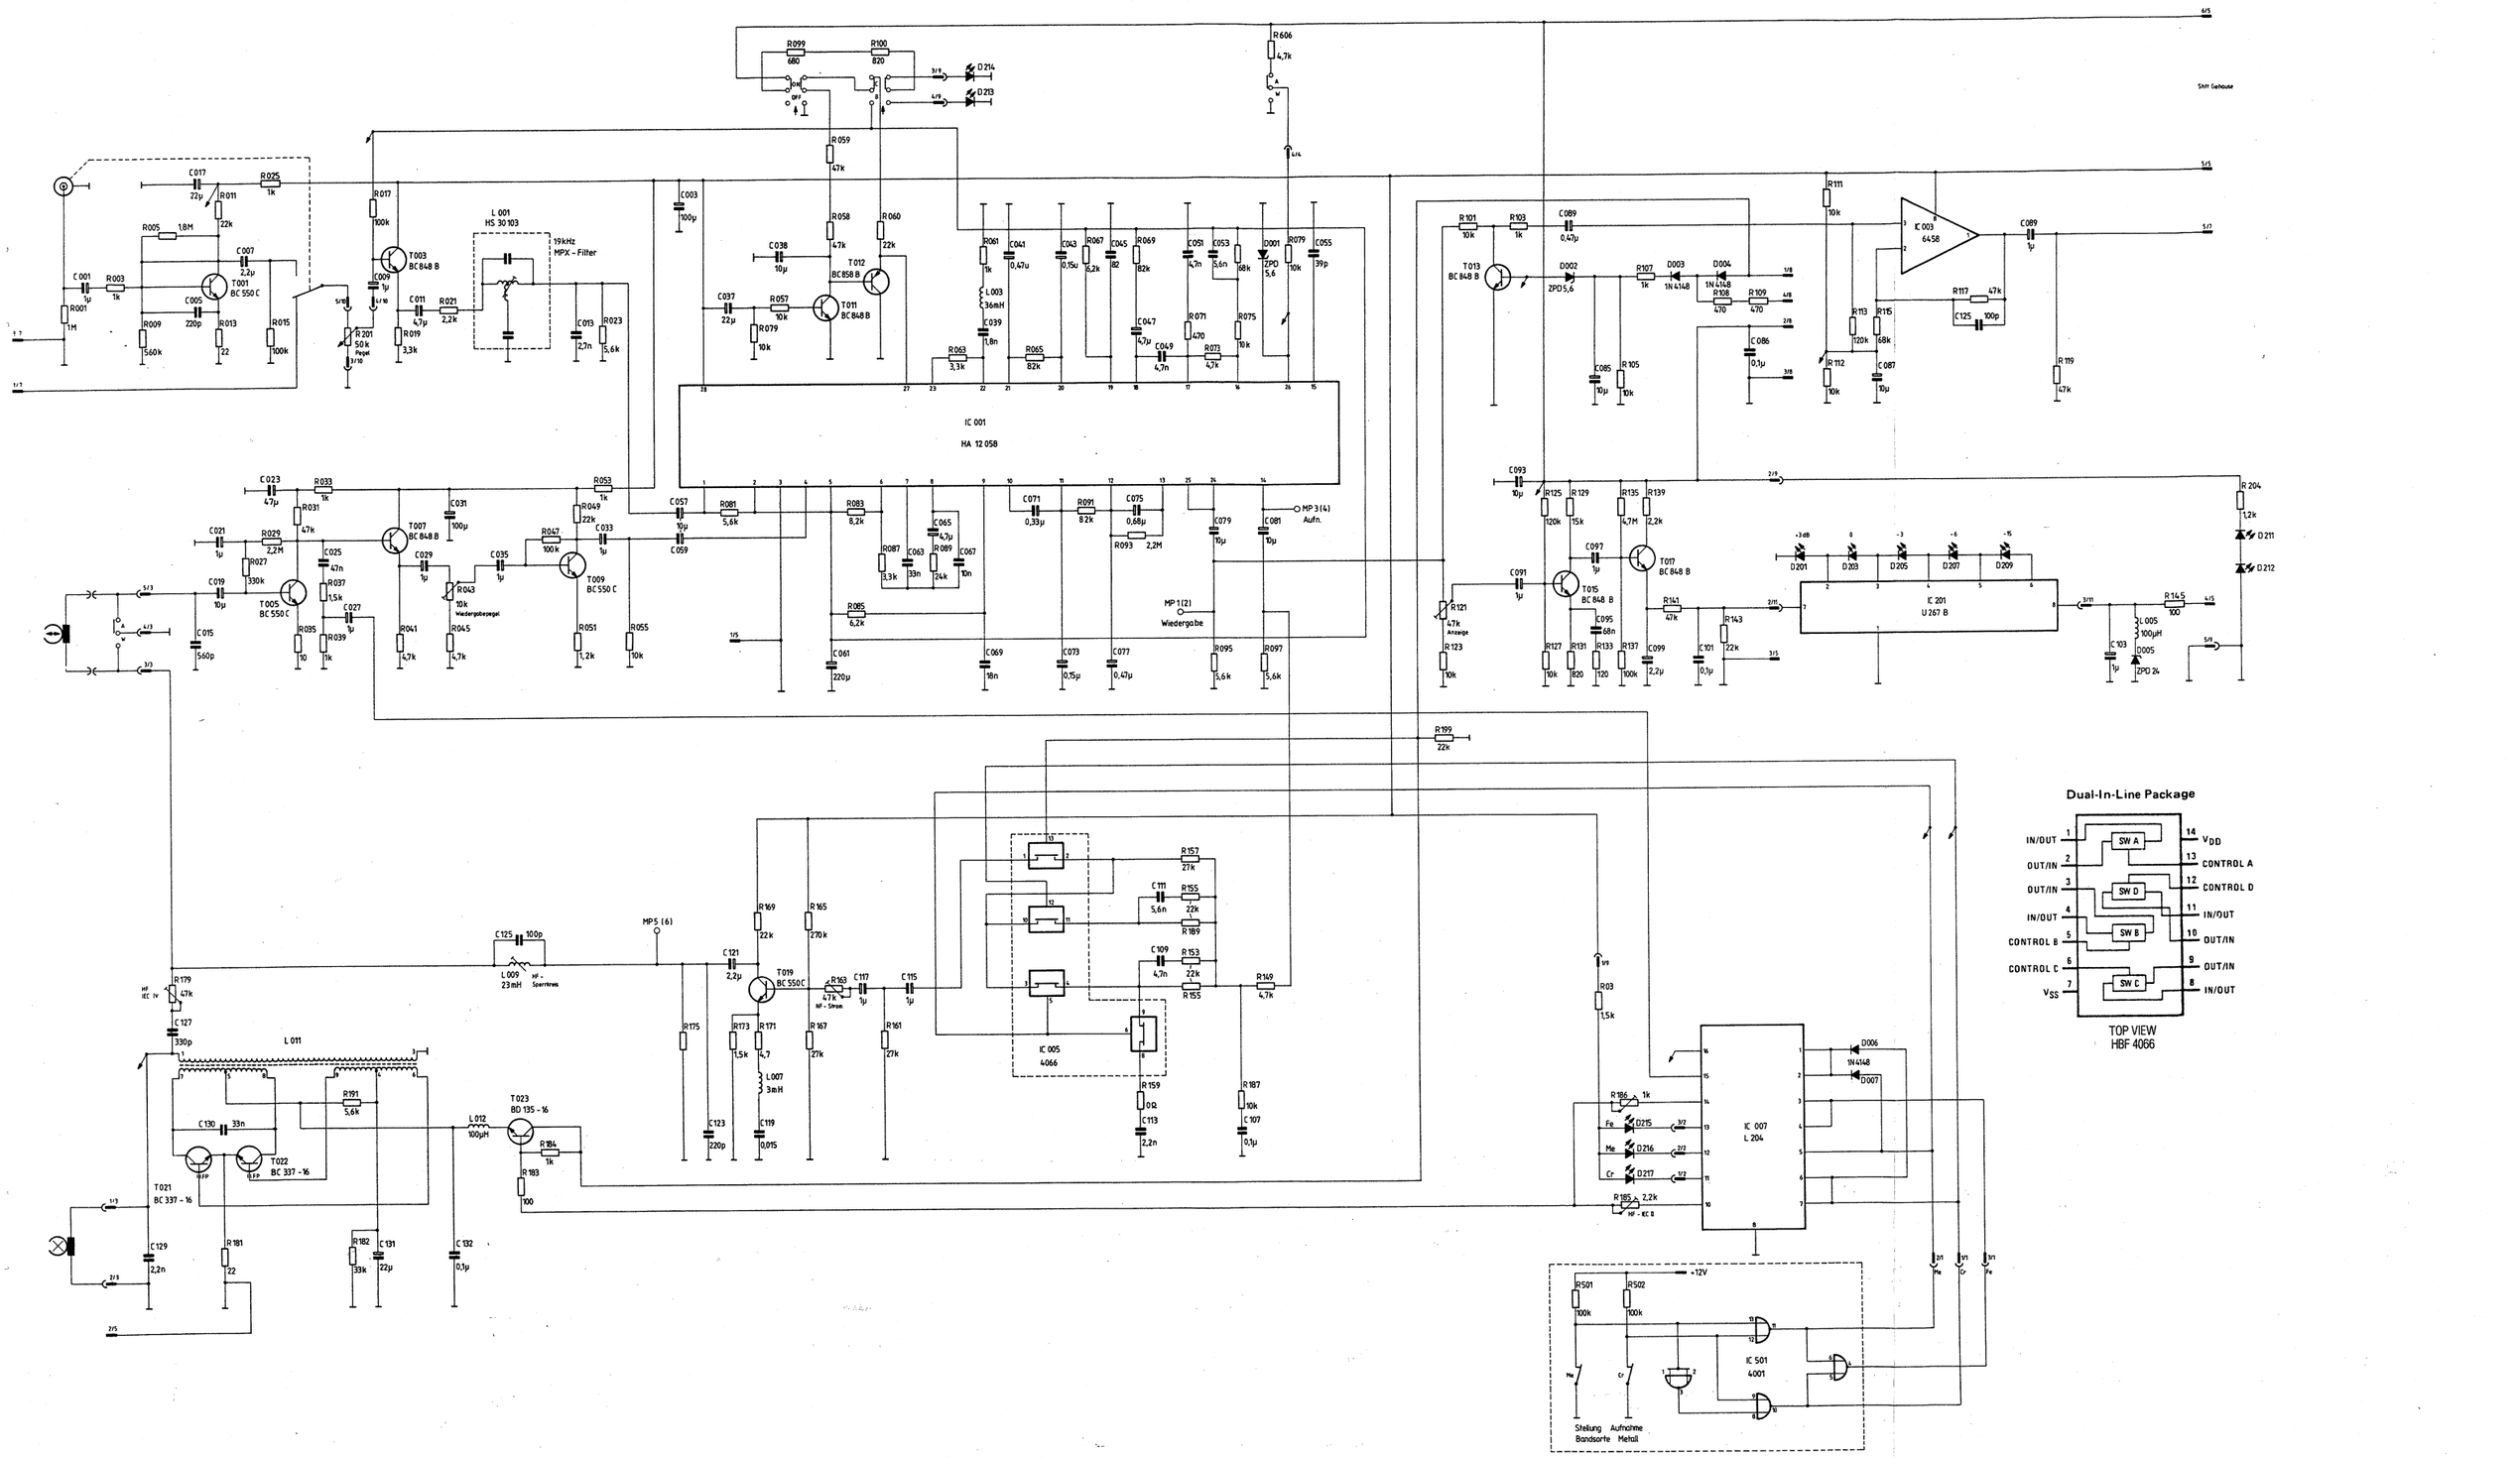

Schaltbild Vorverstärker

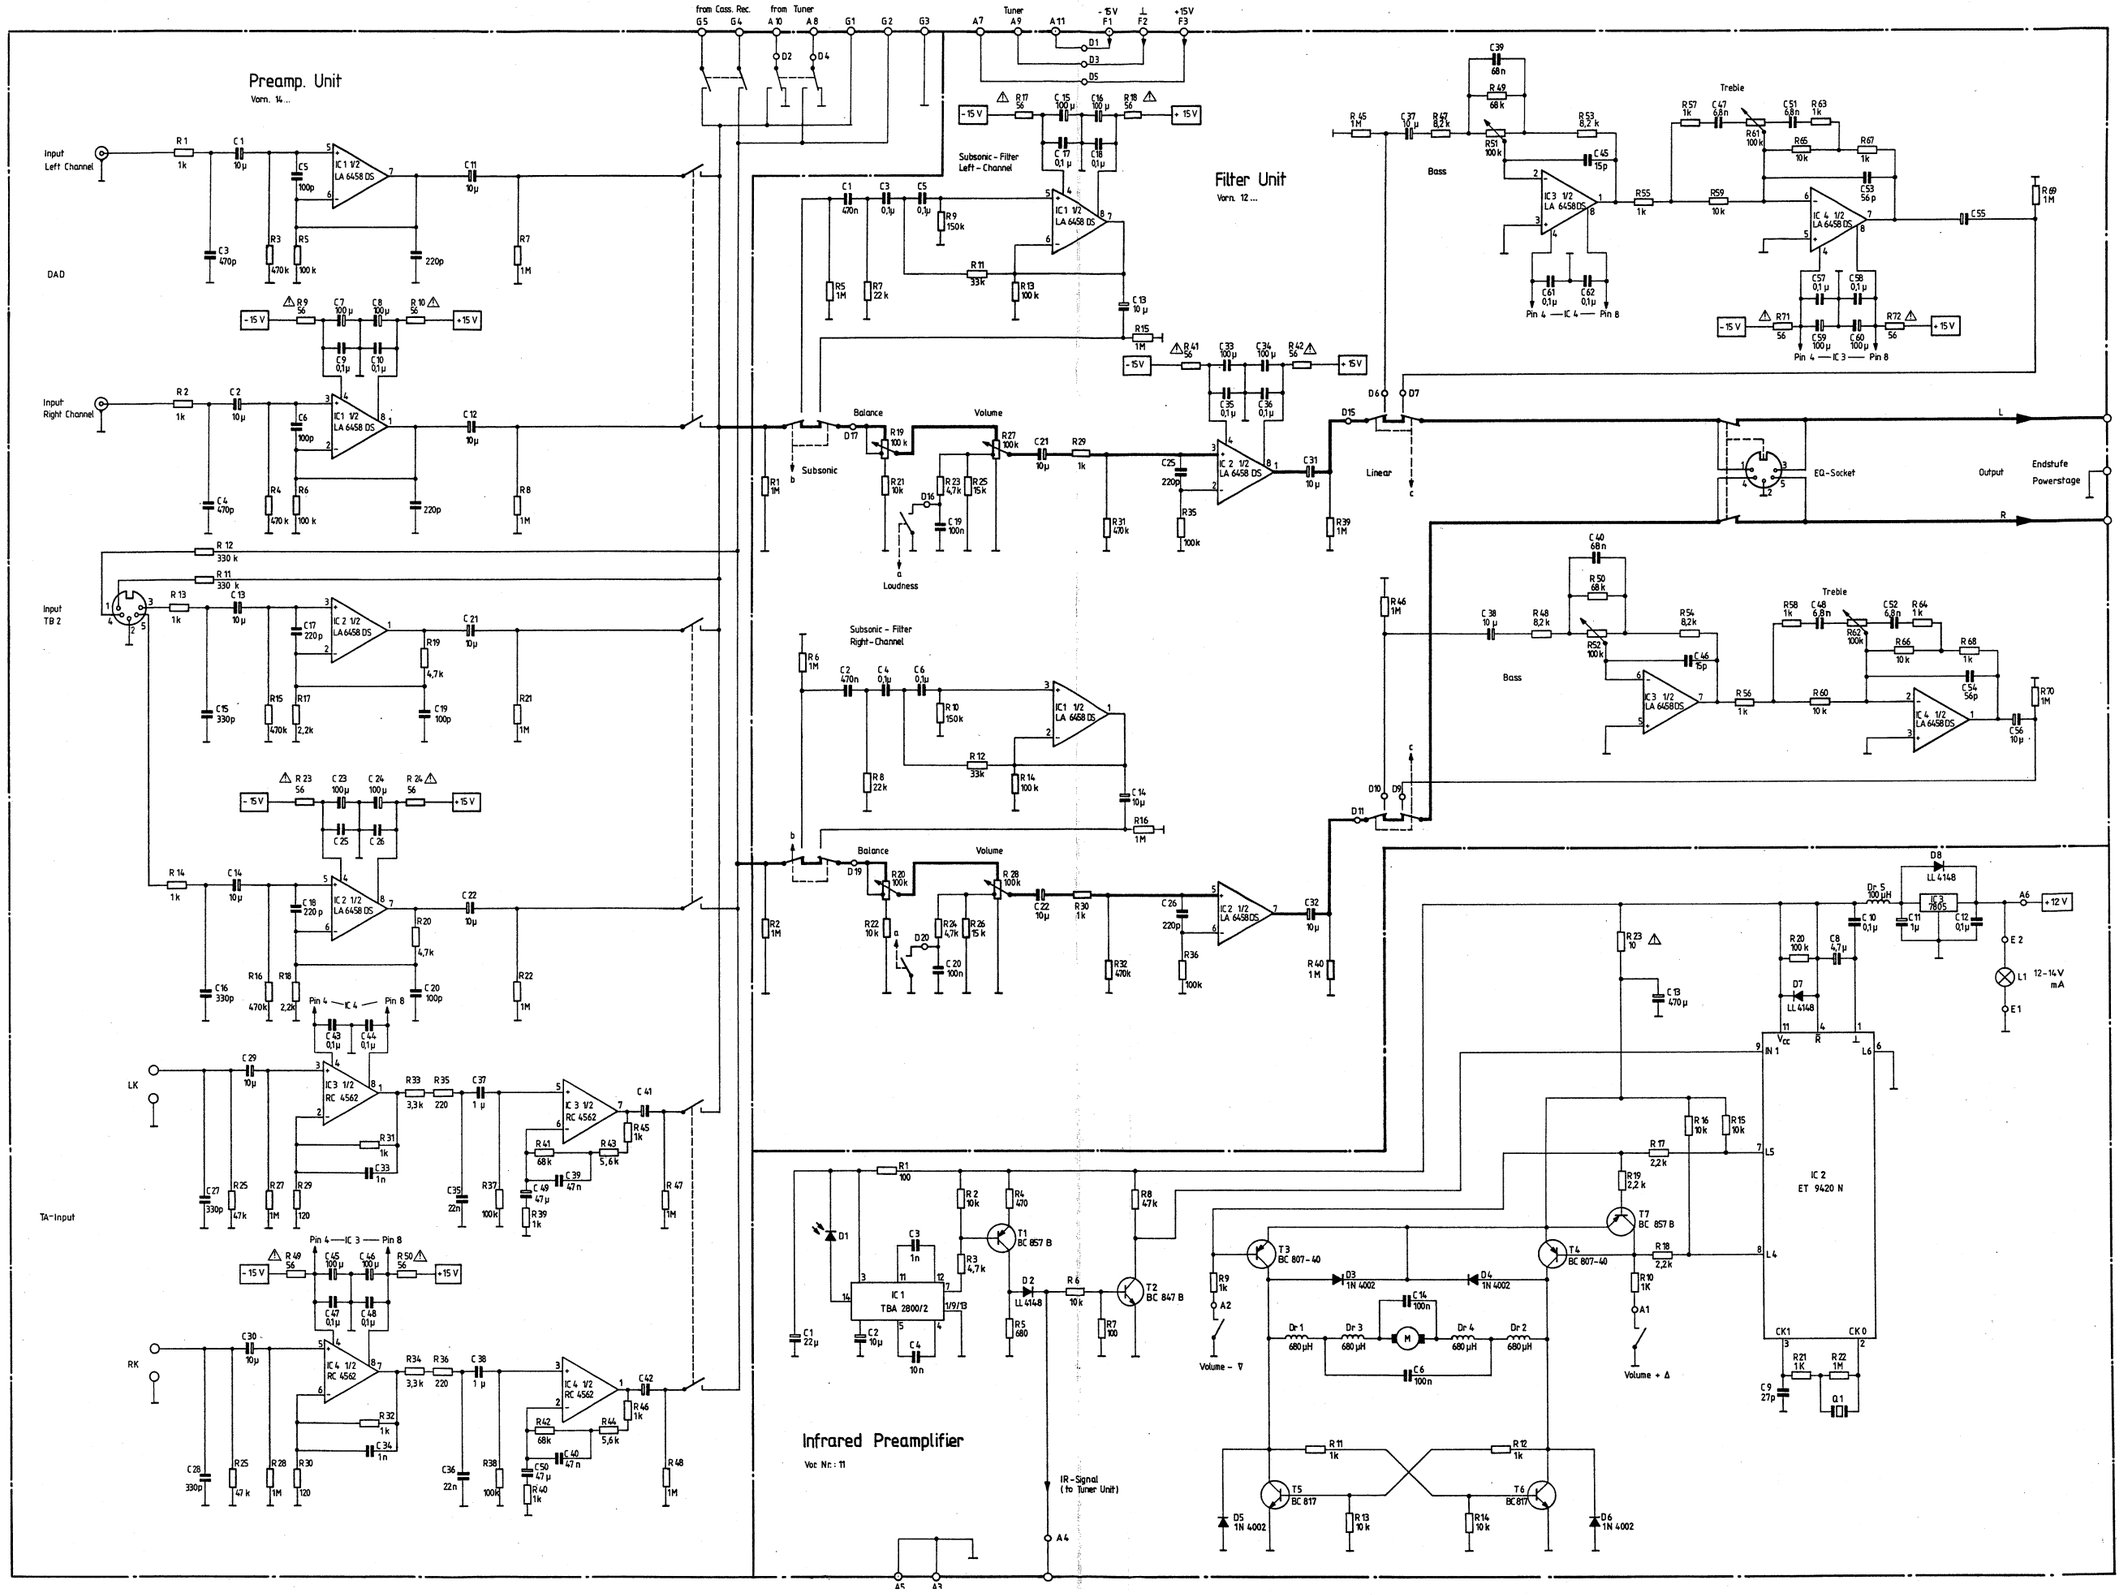

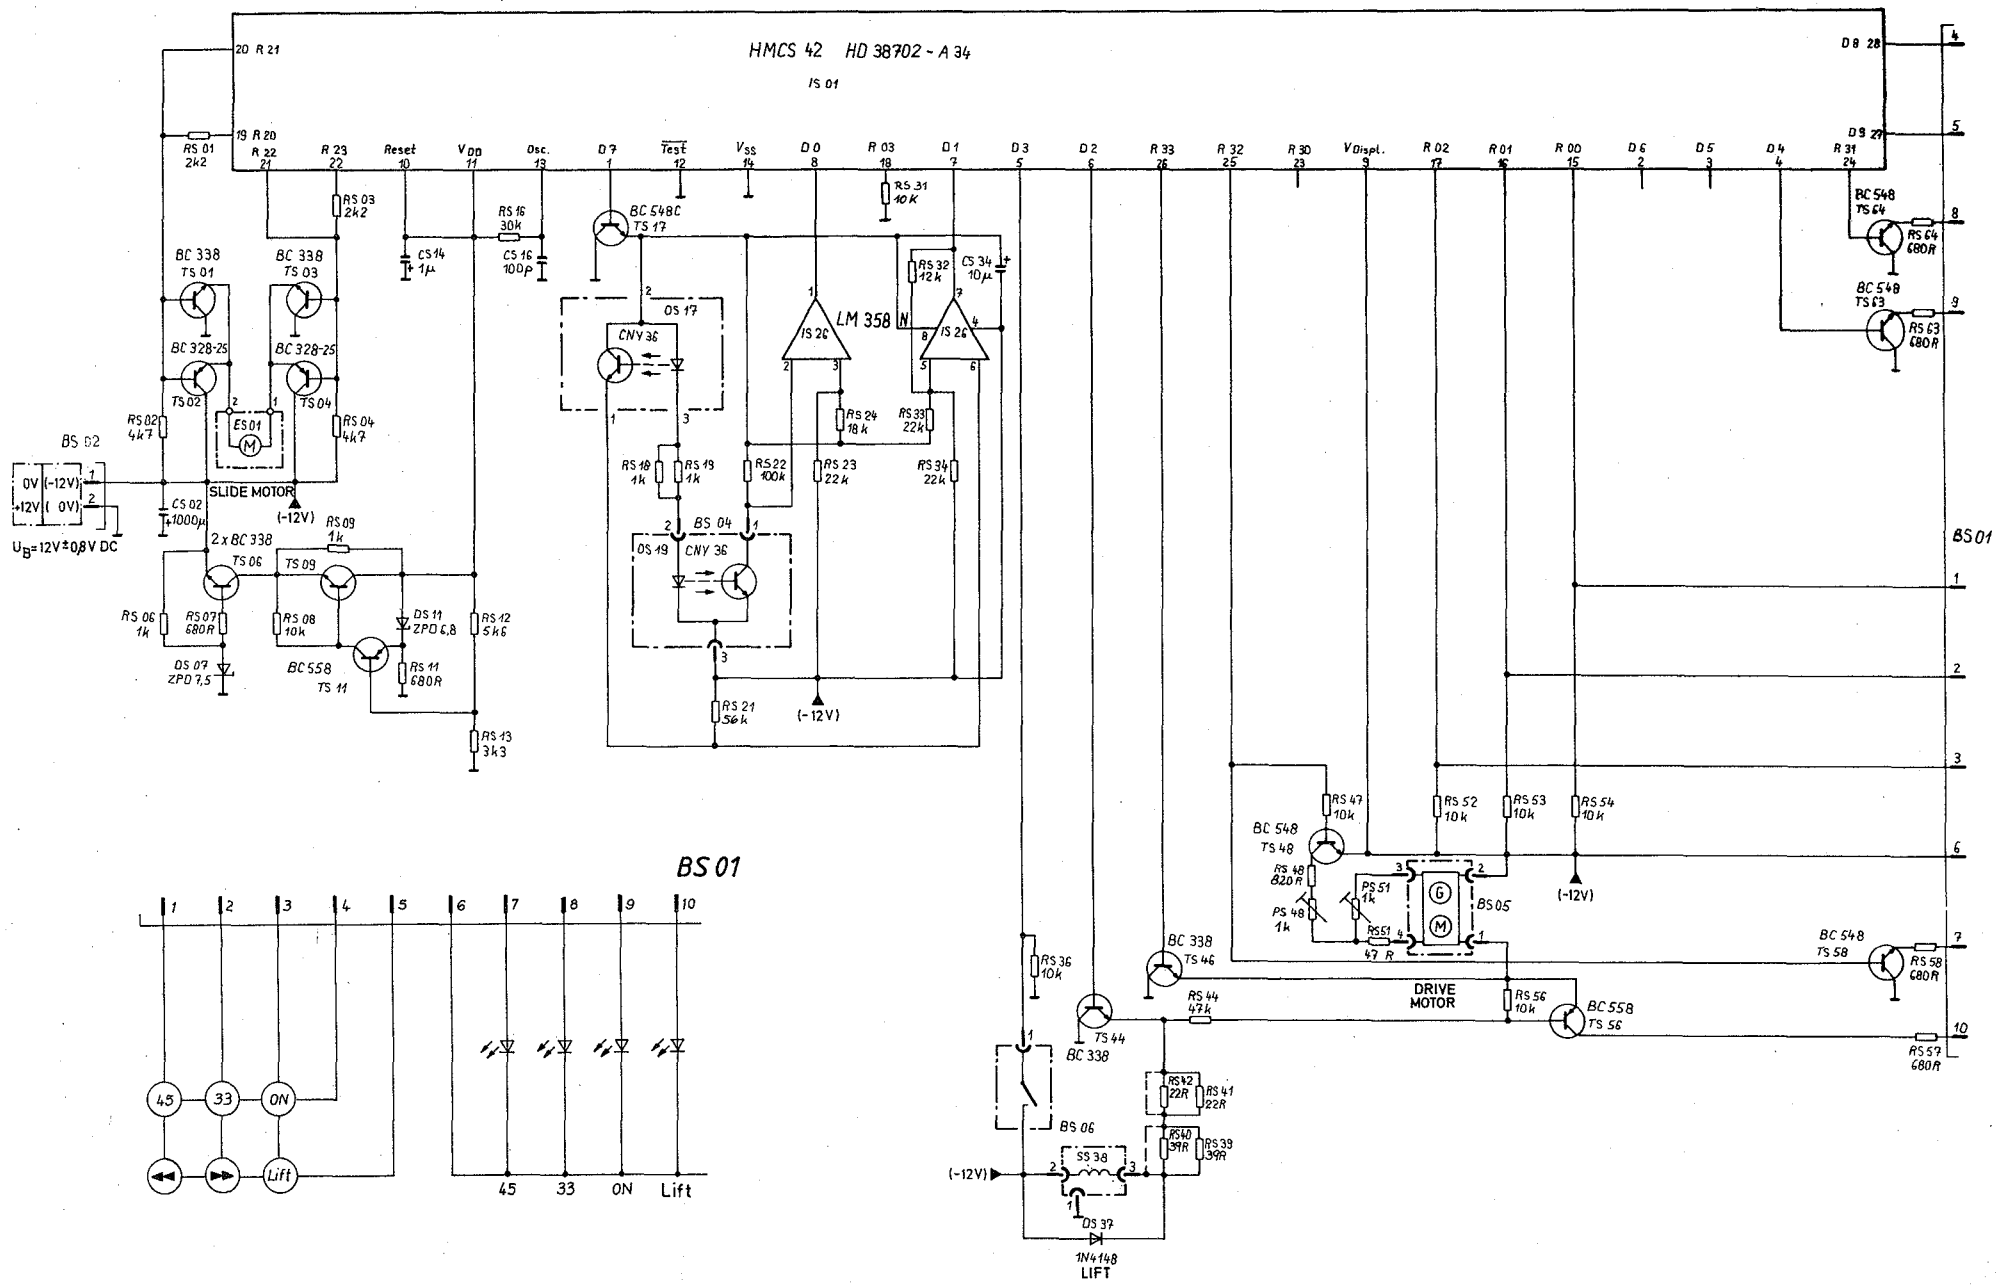

Schaltbild

Circuit diagram